Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Čeština

All–in–One PC

Uživatelská příručka

ET232 Series

ET2321I

ET2322I

CZ9051

Druhá edice V2

Duben 2014

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků **http://support.asus.com**

Obsah

O této příručce 5
Konvence použité v této příručce 6
Ikony 6
Typografie 6
Bezpečnostní zásady 7
Instalace systému 7
Péče během používání 7
Varování na tlak zvuku 8
TV tuner (u vybraných modelů) 8
Adaptér 8
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu 8
Obsah krabice 9

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s All-in-One PC 10
Pohled zepředu 10
Pohled zezadu 12
Pohled zdola (bez stojánku) 14
Pohled zprava 16

Kapitola 2: Použití All-in-One PC

Sestavení podstavce All-in-One PC 17
Umístění počítače All-in-One PC 17
Instalace počítače All-in-One PC 18
Připojení drátové klávesnice a myši 18
Připojení bezdrátové klávesnice a myši 18
Zapnutí All-in-One PC 19
Použití nabídky na obrazovce (OSD) 20
Používání dotykového panelu v operačním systému Windows® 8.1 22
Nastavení sekundárního zobrazovacího zařízení prostřednictvím portu výstupu HDMI 25

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

První spuštění 27
Obrazovka zámku Windows® 8.1 27

Uživatelské rozhraní Windows® 28
Úvodní obrazovka 28
Aplikace Windows® 28
Aktivní body 29
Tlačítko Start 31
Přizpůsobení obrazovky Start 33
Práce s aplikacemi Windows® 34
Spuštění aplikace 34
Přizpůsobení aplikací 34
Vyvolání Všech aplikací 35
Pruh tlačítek 37
Funkce Snap 39
Další klávesové zkratky 40
Vypnutí All-in-One PC 41
Uvedení ASUS All-in-One PC do režimu spánku 41

Chapter 4: Connecting to the Internet

Nastavení připojení Wi-Fi v operačním systému Windows® 8.1 42
Nastavení bezdrátového připojení Bluetooth 45

Kapitola 5: Obnova systému

Vstup do nastavení BIOS 47
Rychlý vstup do BIOSu 47
Obnova systému 48
Obnovit PC 48
Obnova ze souboru obrazu systému 49
Odstranit vše a znovu instalovat Windows 50

Přílohy

Poznámky 51

O této příručce

Tato příručka nabízí informace o hardwaru a softwaru All-in-One PC, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty All-in-One PC.

Kapitola 2: Použití All-in-One PC

Poskytuje informace o používání All-in-One PC.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

Uvádí přehled, jak používat Windows® 8.1 na All-in-One PC.

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Uvádí informace o připojení All-in-One PC k síti Wi-Fi nebo kabelové síti.

Kapitola 5: Obnova systému

Popisuje možnosti obnovy All-in-One PC.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k All-in-One PC.

Konvence použité v této příručce

Zprávy v této příručce zdůrazňují klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástek a dat v All-in-One PC.

Ikony

Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady úkolů nebo postupů na All-in-One PC.

Použijte touchpad.

Použijte klávesnici.

Typografie

Tučné Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.

Veškeré obrázky a kopie obrazovek v této příručce jsou pouze orientační. Specifikace skutečného produktu a obrazovky softwaru se mohou v různých oblastech lišit. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Bezpečnostní zásady

Tento počítač All-in-One PC byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace systému

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C až 40˚C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čistěním počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- Dotyková obrazovka vyžaduje pravidelné čištění, aby byla zajištěna optimální citlivost dotyku. Chraňte obrazovku před cizími předměty nebo nadměrným nahromaděním prachu. Pokyny pro čištění obrazovky:
  - Vypněte systém a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - Nastříkejte na dodaný čistící hadřík malé množství domácího čističe skla a opatrně otřete povrch obrazovky.
  - Nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
  - K čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čistič ani hrubý hadřík.
- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
  - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
  - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
  - Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
  - Změnil se výkon systému.

Varování na tlak zvuku

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k poškození nebo ztrátě sluchu. Změna nastavení hlasitosti nebo ekvalizéru mimo středové polohy může způsobit zvýšení výstupního napětí pro sluchátka a tím i hladiny akustického tlaku.

TV tuner (u vybraných modelů)

Poznámka pro instalačního technika kabelové televize - toto upozornění odkazuje na sekci 820-93 národních elektrotechnických předpisů USA, které stanoví pokyny ke správnému uzemnění a zejména na to, že stínění koaxiálního kabelu musí být připojeno k uzemnění budovy co nejblíže k místu vstupu kabelu do přístroje.

Adaptér

1. Informace o adaptéru

   Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř

   Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz

   Jmenovitý výstupní proud: 90W (19V, 4.74A)

   Jmenovité výstupní napětí: 19 Vss

2. Zásuvka musí být poblíž přístroje a snadno dostupná.

Varování ventilátoru stejnosměrného proudu

Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná. Nepřibližujte se k rotujícím lopatkám ventilátoru.

Obsah krabice

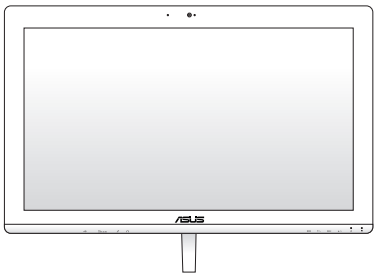

ET2321I

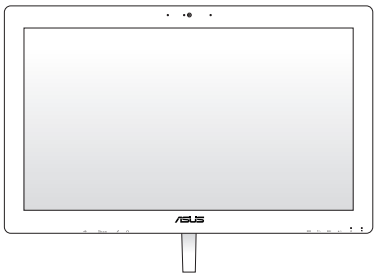

ET2322I



ET2321I

ET2322I

All-in-One PC ET232 Series, stojánek, a šroubek

Klávesnice
(kabelová nebo bezdrátová, volitelná)



Myš (kabelová nebo bezdrátová, volitelná)

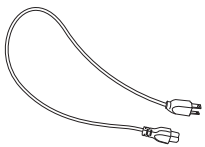

Napájecí kabel



Napájecí adaptér



KBM USB přijímač - klíčenka (volitelná)



TV konektor (volitelná)

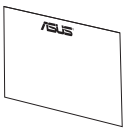

Záruční list

Subwoofer (volitelný)

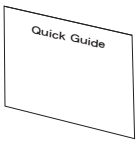

Stručná příručka

Dálkové ovládání (volitelné)

Poznámka: Obrázky klávesnice, myši, zdroje napájení, dálkového ovladače bezdrátového adaptéru přijímače USB jsou pouze orientační. Skutečně parametry produktu se mohou lišit podle oblasti, kde byl zakoupen.

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s All-in-One PC

Pohled zepředu

ET2321I

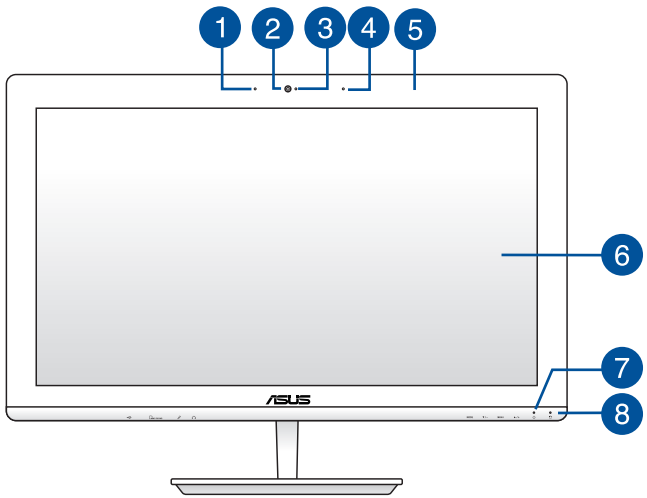

ET2322I

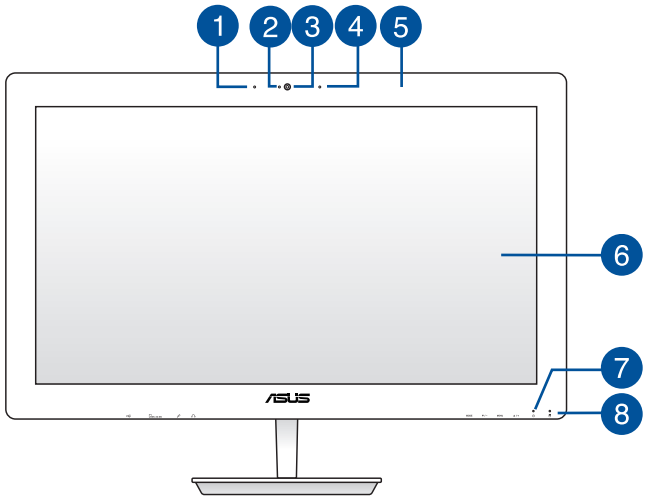

1 Digitální mikrofon (zabudovaný)

Zabudovaný digitální mikrofon lze použít pro videokonference, projevy, zvukové záznamy a multimediální aplikace.

2 Webkamera

Integrovaná webkamera s mikrofonem umožňují účastnit se videokonferencí online.

3 Indikátor LED webkamery

Ukazuje, že je webkamera aktivována.

4 Digitální mikrofon (u vybraných modelů)

Tento digitální mikrofon lze použít pro videokonference, projevy, zvukové záznamy a multimediální aplikace.

POZNÁMKY:

- Tento digitální mikrofon je k dispozici pouze u vybraných modelů.
- U vybraných modelů je podporována funkce Beam Forming (Vytváření paprsku).

5 Přijímač dálkového ovládání

Přijímač dálkového ovládání přijímá signály dálkového ovladače.

POZNÁMKA: Pro modely s volitelnou kartou TV tuneru je k dispozici přijímač dálkového ovládání.

6 Displej LCD (Dotyková funkce u vybraných modelů)

Tento displej LCD 23" nabízí širokoúhlý formát 16:9 IPS a plné HD rozlišení 1920 x 1080. Dotykové modely podporují 10bodový optický dotyk.

7 LED napájení

Signalizuje zapnutí All-in-One PC.

8 Indikátor LED pevného disku

Ukazuje činnost pevného disku.

Pohled zezadu

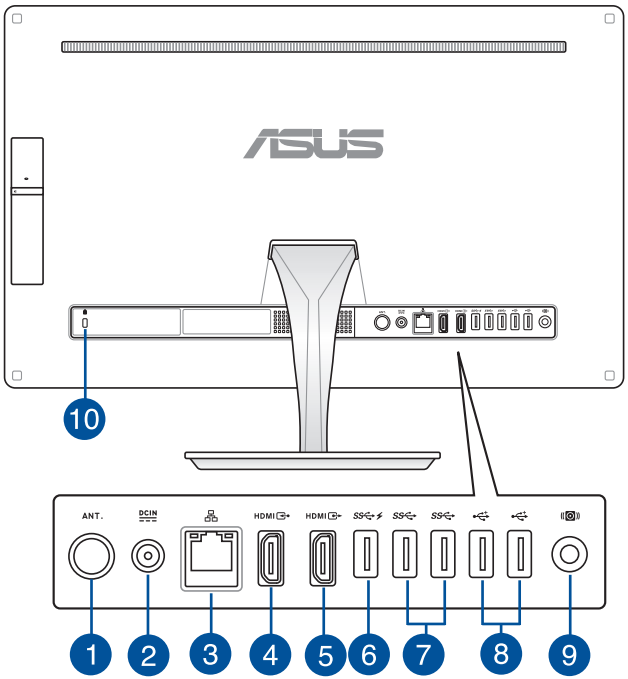

1 Zásuvka pro připojení antény (u vybraných modelů)

Slouží k připojení zástrčkových konektorů standardní pokojové nebo venkovní antény pro příjem TV signálů vysílaných vzduchem.

POZNÁMKA: Zásuvka pro připojení antény je k dispozici pro modely s kartou TV tuneru.

2 Vstup napájení

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdířce. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače.

VAROVÁNÍ! Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla

3 Port místní sítě LAN

Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k místní síti.

4 Port vstupu HDMI

V režimu vstupu HDMI slouží port vstupu HDMI k příjmu signálů videa/zvuku z jiného zdroje, například ze set-top-boxu nebo DVD přehrávače.

5 Port výstupu HDMI

K tomuto portu připojte zařízení vybavená vstupem HDMI, například LCD monitor nebo projektor.

6 Port USB 3.0 (s funkcí AI Charger II*)

Tyto porty USB (Universal Serial Bus) nabízejí přenosovou rychlost do 5 Gbit/s a jsou zpětně slučitelné s USB2.0.

Tento port je rovněž vybaven funkcí AI Charger II, která umožňuje nabíjet kompatibilní rychlonabíjecí zařízení. Chcete-li aktivovat funkci Ai Charger II ve vašem přístroji All-in-One PC, přejděte na **ASUS Manager (Správce ASUS) > Power (Napájení) > Ai Charger II**. Vyberte volbu **Enable (Aktivovat)** a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

> **POZNÁMKA:** Chcete-li přejít na **ASUS Manager (Správce ASUS)**, poklepejte na ikonu **ASUS Manager (Správce ASUS)** na hlavním panelu na pracovní ploše.

7 Porty USB 3.0

Tyto porty USB (Universal Serial Bus) nabízejí přenosovou rychlost do 5 Gbit/s a jsou zpětně slučitelné s USB2.0.

8 Port USB 2.0

Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery a tiskárny.

9 Konektor subwooferu (u vybraných modelů)

Specializovaný konektor subwooferu umožňuje připojení subwooferu k ASUS All-in-one PC. Subwoofer nabízí výrazné basy (nízké kmitočty) ve vašich multimediálních aplikacích.

> **DŮLEŽITÉ!** Ke konektoru pro subwoofer připojujte POUZE subwoofer All-in-one PC nebo zvukové zařízení firmy ASUS. K tomuto konektoru NEPŘIPOJUJTE jiná zařízení. Hrozí poškození zařízení.

10 Port zámku Kensington®

Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení počítače pomocí bezpečnostních výrobků kompatibilních s Kensington®.

Pohled zdola (bez stojánku)

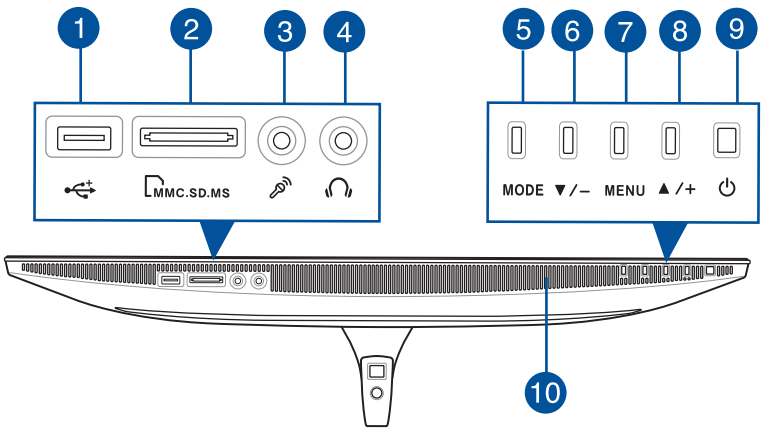

1 Port USB 2.0

Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery a tiskárny.

2 Čtečka paměťových karet 6-v-1

Tento All-in-one PC obsahuje zabudovanou jednoslotovou čtečku karet, která podporuje formáty MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC a SDHC.

3 Zdířka pro připojení mikrofonu

Zdířka pro připojení mikrofonu je určena pro připojení mikrofonu pro videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové záznamy.

4 Kombinovaná zásuvka

Tato kombinovaná zásuvka podporuje reproduktory a sluchátka.

5 Tlačítko REŽIM

Stiskem přepněte zdroj zobrazovaného signálu. Při přepnutí na vstupy HDMI All-in-One PC používat jako standardní stolní LCD monitor.

6 Tlačítko nabídky dolů

Při upravování nastavení nabídky se stisknutím tohoto tlačítka přesunete dolů na výběry nabídky. Toto tlačítko lze rovněž použít ke snížení hodnoty položek vybrané nabídky, například jasu, kontrastu, hlasitosti atd.

7 Tlačítko MENU

Klepnutím zobrazíte nabídku. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na/vyberete zvýrazněnou ikonu (funkci), když je aktivována nabídka OSD.

8 Tlačítko nabídky nahoru

Při upravování nastavení nabídky se stisknutím tohoto tlačítka přesunete nahoru na výběry nabídky. Toto tlačítko lze rovněž použít ke zvýšení hodnoty položek vybrané nabídky, například jasu, kontrastu, hlasitosti atd.

9 Tlačítko vypínače

Stiskem tlačítka zapnete All-in-One PC.

10 Reproduktorový systém

Zabudovaný zvukový reproduktor umožňuje poslouchat zvuk přímo z All-in-One PC. Zvukové funkce All-in-One PC jsou ovládané softwarem.

Pohled zprava

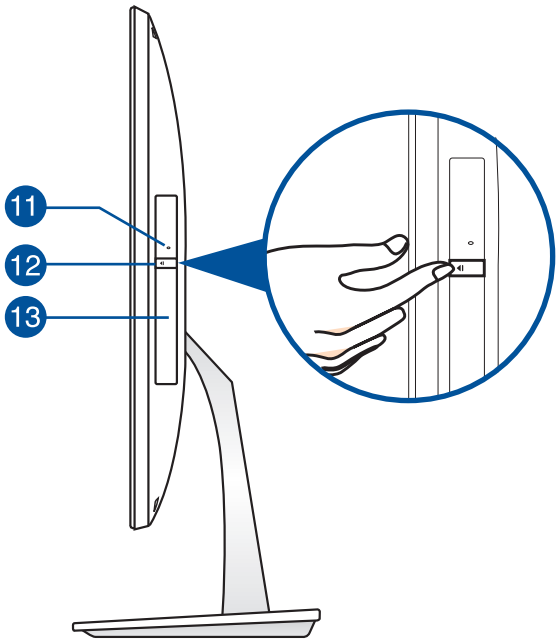

11 Otvor pro ruční vysunutí optické jednotky

Otvor pro ruční vysunutí využijete, když nefunguje tlačítko pro vysunutí.

VAROVÁNÍ! Otvor pro ruční vysunutí použijte pouze, pokud nefunguje tlačítko pro vysunutí.

12 Tlačítko pro elektronické vysunutí diskové optické jednotky

Stiskem tlačítka vysunete plato pro disk.

Přihrádku optické jednotky můžete rovněž vysunout prostřednictvím přehrávače médií nebo klepnutím pravým tlačítkem na ikonu optické jednotky v Průzkumníkovi souborů systému Windows a klepnutím na příkaz Vysunout.

13 Optická jednotka

Zabudovaná optická jednotka může podporovat kompaktní disky (CD), digitální videodisky (DVD) a/nebo disky Blu-ray (BD) a může umožňovat zápis (R) nebo přepis (RW). Podrobnosti viz prodejní specifikace každého modelu.

Kapitola 2: Použití All-in-One PC

Sestavení podstavce All-in-One PC

1. Položte All-in-One PC na rovnou a pevnou plochu, například na stůl.
2. Zorientujte a připevněte podstavec ke stojánku.Zkontrolujte, zda je stojánek pevně připevněn a řádně zorientován k základně.

POZNÁMKA: Stojánek lze připevnit k podstavci pouze v jedné poloze.

3. Zajistěte podstavec ke stojánku pomocí dodaného šroubku a plochého nebo křížového šroubováku. Rovněž můžete použít minci nebo žeton.

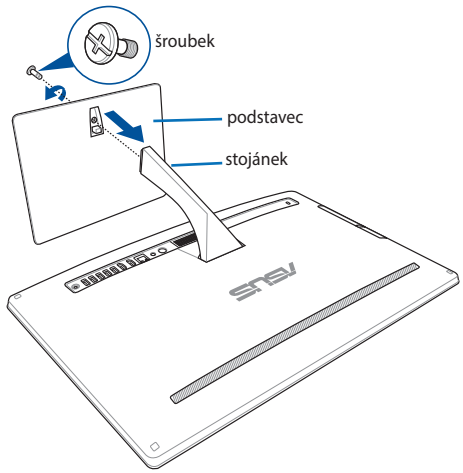

POZNÁMKA: Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečný podstavec přístroje AiO se může lišit v závislosti na modelu, ale pokyny pro instalaci jsou stejné.

Umístění počítače All-in-One PC

1. Položte All-in-one PC na rovnou plochu, například stůl.
2. Nakloňte displej do úhlu mezi -5˚ a 25˚.

DŮLEŽITÉ! Aby se zabránilo poškození All-in-One PC, nenastavujte úhel displeje mimo doporučené hodnoty.

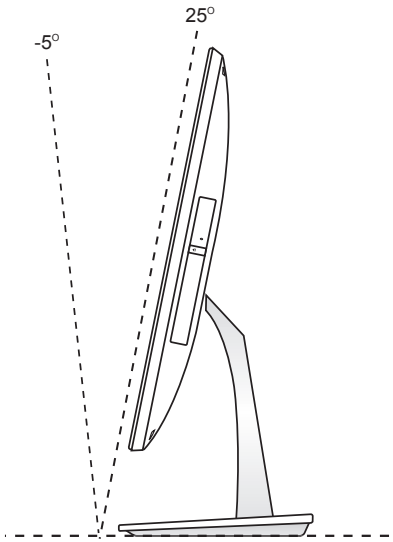

Instalace počítače All-in-One PC

Připojení drátové klávesnice a myši

Připojte klávesnici a myš k portu USB na zadním panelu.

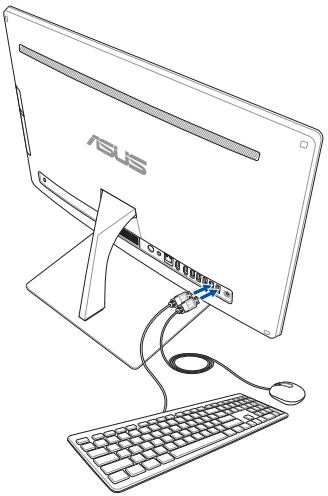

Připojení bezdrátové klávesnice a myši

1. Vložte baterie do bezdrátové klávesnice a myši.
2. Připojte k portu USB bezdrátový modul pro klávesnici a myš.
3. Nyní můžete bezdrátovou klávesnici a myš začít používat.

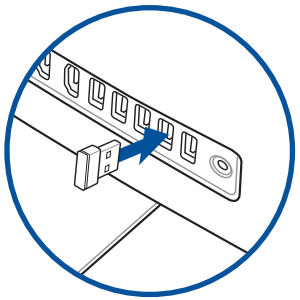

POZNÁMKA:

- V případě ztráty spojení odpojte a znovu připojte bezdrátovou klávesnici a myš k bezdrátovému adaptéru. Nepoužívejte žádné z těchto zařízení vedle jiných bezdrátových zařízení. Umístěte myš a klávesnici alespoň 20 cm od ostatních bezdrátových zařízení, aby se zabránilo rušení.
- Obrázky uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný vzhled a specifikace (kabelové nebo bezdrátové) klávesnice a myši se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Zapnutí All-in-One PC

Připojte dodaný adaptér střídavého napájení k zásuvce **DC IN** na zadním panelu (1, 2, 3) a potom stisknutím **Power button (vypínače)** na předním panelu (4) All-in-One PC zapněte systém.

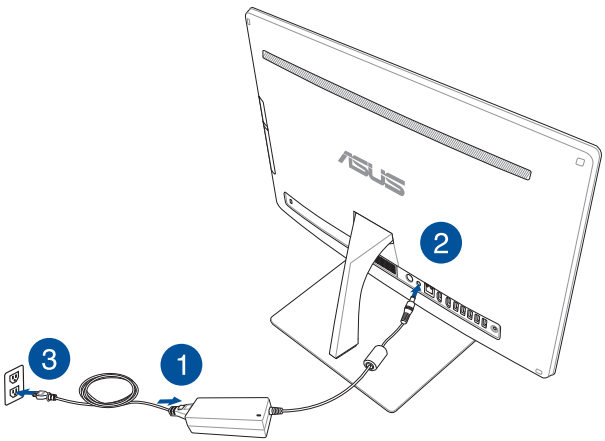

VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k elektrické zásuvce před připojením zástrčky stejnosměrného napětí k systému. V opačné případě může dojít k poškození adaptéru střídavého-stejnosměrného napětí.

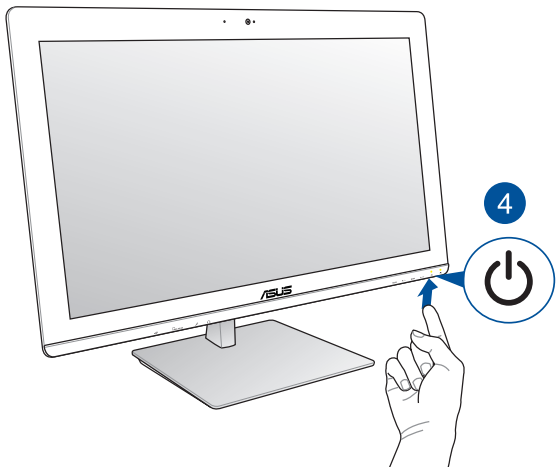

POZNÁMKA: podrobnosti o vypnutí All-in-One PC viz sekce *vypnutí All-in-One PC* pod *Práce s Windows® 8.1*.

Použití nabídky na obrazovce (OSD)

Nabídka OSD se objeví, pokud:

1. Stiskněte tlačítko **Menu (Nabídka)** na předním panelu.
2. Připojte kabel HDMI k zadní zásuvce vstupu HDMI.

Používání nabídky OSD

Nabídku OSD zobrazíte stiskem tlačítka **MENU** na předním panelu. Funkce OSD procházíte a nastavení OSD měníte stiskem tlačítek **nahoru (Menu up)** a **dolů (Menu down)**. Vybranou funkci aktivujete stiskem tlačítka **MENU**.

POZNÁMKA: Informace o umístění tlačítek na předním panelu viz část Seznámení s All-in-One PC.

Vypnutí panelu

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete displej.

Barva

- **Jas:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Kontrast:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Barevná tepl.:** Podpora čtyřech barevných režimů, Chladný, Normální, Teplý a Uživatel.

Obraz

- **Ostrost:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Poměr stran:** Volba poměru stran „Plný" nebo „OverScan". Tuto funkci lze konfigurovat pouze pokud All-in-one PC používáte jako standardní stolní LCD monitor.
- **Autom. upr.:** Nastavení vodorovné polohy (H-Position) a svislé polohy (V-Position) obrazu. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud All-in-One PC používáte jako standardní stolní LCD monitor.

Volba vstupu

- **PC:** Zobrazuje video z All-in-One PC.
- **HDMI:** Zobrazuje vstupní video ze vstupního portu HDMI.

Nastavení systému

- **Nastavení OSD:**
  1. H-pozice – Slouží k úpravě vodorovné polohy nabídky OSD.
  2. V-pozice – Slouží k úpravě svislé polohy nabídky OSD.
  3. Časový limit OSD – Umožňuje nastavit dobu zobrazení nabídky OSD od 10 do 120 sekund.
  4. Aktivace a deaktivace funkce DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface).
- **Informace:** Zobrazí rozlišení a obnovovací frekvenci.
- **Jazyk:** Umožňuje nastavení jazyka OSD.
- **Nulovat vše:** Umožní reset všech nastavení OSD.

Konec

Ukončí nabídku OSD.

Používání dotykového panelu v operačním systému Windows® 8.1

Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS All-in-One PC. Gesty na displeji ASUS All-in-One PC lze aktivovat funkce.

Vytažení z levého okraje

Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná běžící aplikace.

Vytažení z pravého okraje

Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí Pruh tlačítek.

Vytažení z horního okraje

- Na úvodní obrazovce tažením z horního okraje vyvolejte pruh **Customize** (Přizpůsobit)
- Vytažením z horního okraje běžící aplikace zobrazte její nabídku.

Posuv prstem

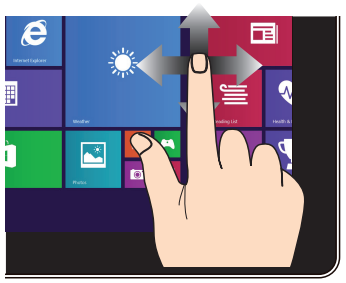

Posunem prstu rolujte nahoru a dolů a posunem prstu posouvejte obsah obrazovky vlevo a vpravo.

Zmenšit

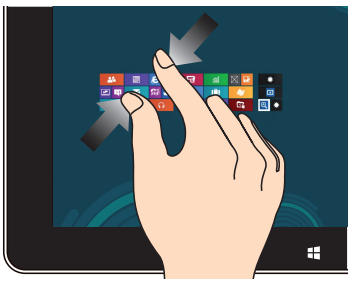

Dva prsty umístěné kousek od sebe přibližte k sobě.

Zvětšit

Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte kousek od sebe.

Klepnutí/dvojí klepnutí

- Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte poklepáním.

Klepnutí a podržení

- Aplikaci přesunete tak, že klepnete a držíte její dlaždici a táhnete ji na nové místo.
- Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Tažení nahoru

Potažením prstem nahoru po obrazovce Start otevřete obrazovku Apps (Aplikace).

Tažení dolů

Potažením prstem dolů po obrazovce Apps (Aplikace) se vrátíte na obrazovku Start.

Nastavení sekundárního zobrazovacího zařízení prostřednictvím portu výstupu HDMI

Pokud chcete jako výstup zvuku použít TV s vysokým rozlišením, připojte jej k Home Theater PC a následujícím postupem nakonfigurujte nastavení zvuku.

Postup konfigurace zvukového výstupu přes zařízení HDMI:

1. Na úvodní obrazovce klepnutím na **Desktop (Pracovní plocha)** přejděte do režimu pracovní plochy.

   POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Úvodní obrazovka* pod *Použití Windows® 8.1*.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Volume Mixer (Směšovač hlasitosti) na hlavním panelu systému Windows® a klepněte na **Playback Devices (Přehrávací zařízení)**.

3. Na obrazovce Přehrávání vyberte **Digital Audio (HDMI) (Digitální audio HDMI)**.
4. Klepnutím na **Configure (Konfigurovat)** se zobrazí okno Speaker Setup (Konfigurace reproduktorů).

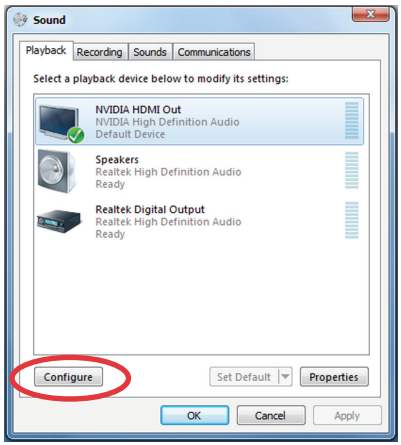

5. Vyberte **Stereo** a klepněte na **Next (Další)**.

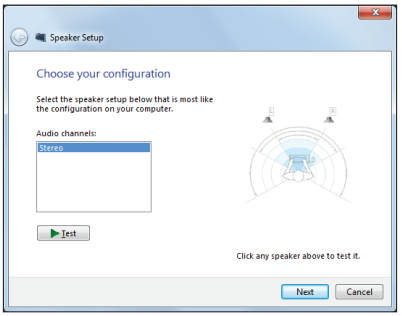

6. Zaškrtněte políčko **Front left and right (Přední pravý a levý)** a potom klepněte na **Next (Další)**.
7. Klepnutím na **Finish (Dokončit)** dokončete konfiguraci reproduktorů.

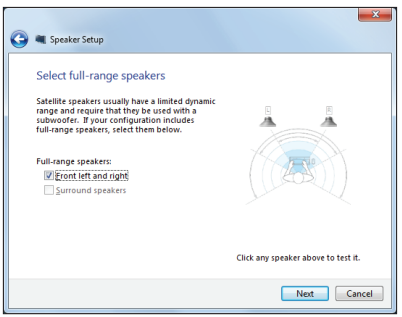
Speaker Setup
Select full-range speakers
Satellite speakers usually have a limited dynamic range and require that they be used with a subwoofer. If your configuration includes full-range speakers, select them below.
Full-range speakers:
Front left and right
Surround speakers
Click any speaker above to test it.
Next
Cancel

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.1.

Postup prvního spuštění:

1. Stiskem tlačítka zapnete ASUS All-in-One PC. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Vyberte jazyk používání ASUS All-in-One PC.
3. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte **I accept the license terms for using Windows (Přijímám licenční podmínky používání Windows)** a klepněte na **Accept (Přijímám)**.
4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
   - Přizpůsobení
   - Bezdrátová síť
   - Nastavení
   - Přihlásit
5. Po provedení základních nastavení Windows® 8.1 zobrazí video průvodce. Sledujte průvodce a seznámíte se s funkcemi Windows® 8.1.

Obrazovka zámku Windows® 8.1

Po spuštění operačního systému Windows®8.1 se může objevit obrazovka zámku Windows®8.1. Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy ASUS All-in-One PC.

Uživatelské rozhraní Windows®

Uživatelské rozhraní (UI) Window® je založeno na dlaždicích. Operační systém Windows® 8.1 nabízí následující funkce, které můžete při práci s ASUS All-in-One PC využít.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.

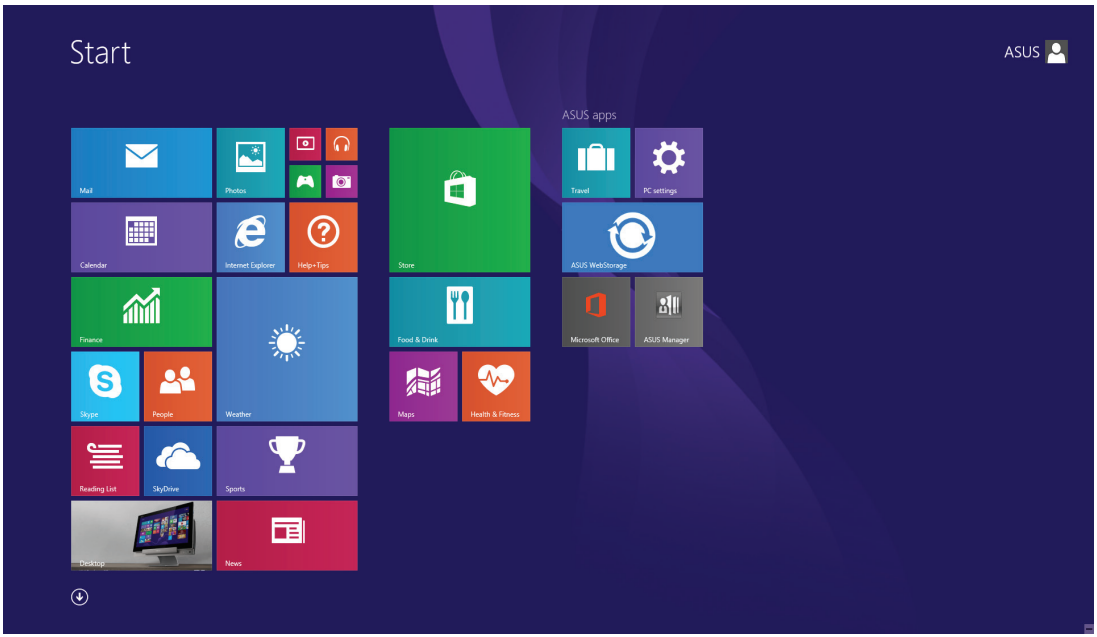

Aplikace Windows®

Tyto aplikace jsou připnuty k úvodní obrazovce a zobrazovány přehlednou formou dlaždic.

POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.

Aktivní body

Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS All-in-One PC. Tyto aktivní body lze aktivovat myší.

Aktivní body spuštěné aplikace

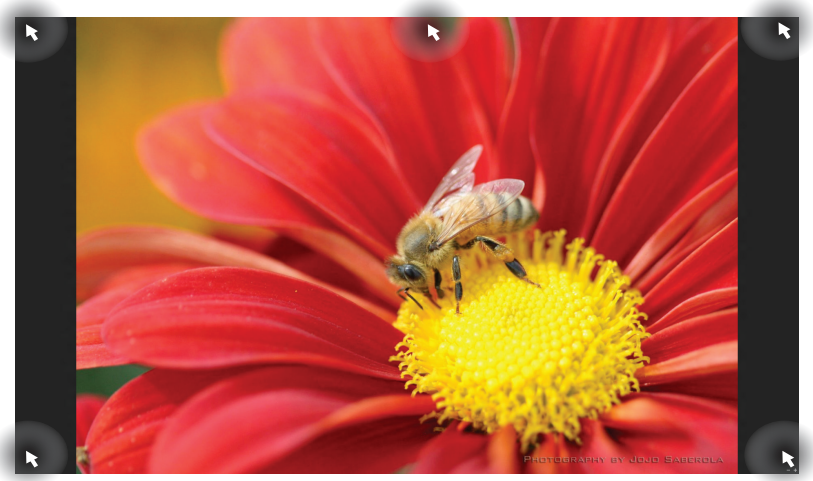

Aktivní odkazy na obrazovce Start

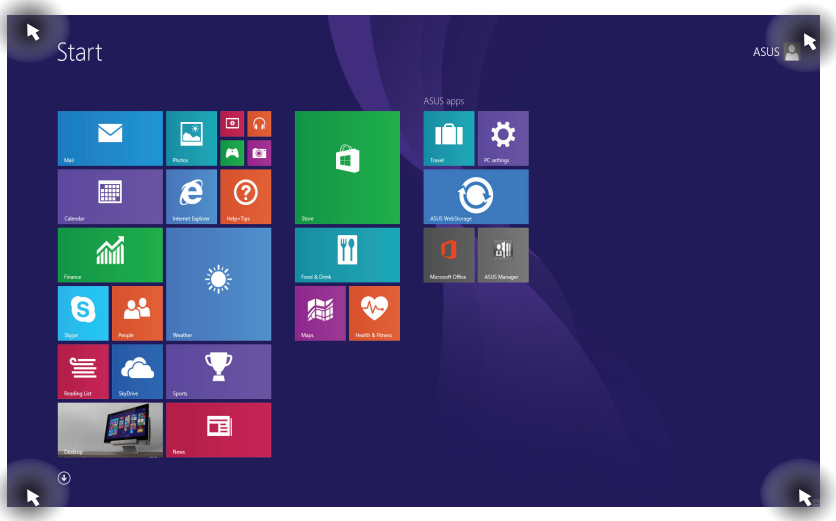

POZNÁMKA: funkce Aktivních bodů viz následující stránka.

Aktivní bod	Řešení
levý horní roh	Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se klepnutím na něj vraťte do této aplikace.
	Pokud jste spustili více aplikací, tahem dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh	**Z obrazovky běžící aplikace:** Umístěním ukazatele myši a klepnutím na se vrátíte na obrazovku Start. **POZNÁMKA:** na úvodní obrazovku se také lze vrátit stiskem klávesy Windows . **Z úvodní obrazovky:** Umístěním ukazatele myši a klepnutím na se vrátíte na danou aplikaci.
nahoru	Přidržte kurzor myši na místě, až se změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo. **POZNÁMKA:** tato funkce aktivního bodu funguje u běžící aplikace nebo pokud chcete použít funkci Snap. Podrobnosti viz *Funkce Snap* pod *Práce s aplikacemi Windows®*.
Pravý horní a dolní roh	Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charms bar (Pruh symbolů).

Tlačítko Start

Operační systém Windows® 8.1 obsahuje tlačítko Start, které umožňuje přepínat mezi dvěma posledními spuštěnými aplikacemi. K tlačítku Start lze přistupovat z obrazovky Start v režimu pracovní plochy a z libovolné aplikace, která je aktuálně otevřena na obrazovce.

Tlačítko Start na obrazovce Start

POZNÁMKA: Skutečná barva tlačítka Start se liší v závislosti na nastavení zobrazení vybraných pro obrazovku Start.

Umístěním ukazatele myši nad levý roh obrazovky Start nebo otevřené aplikace se zobrazí tlačítko Start.

Tlačítko Start v režimu pracovní plochy

Kontextová nápověda

Kontextová nabídka se zobrazí jako pole s rychlým přístupem k některým programům v operačním systému Windows® 8.1, když klepnete pravým tlačítkem na tlačítko Start.

Kontextová nápověda rovněž obsahuje následující možnosti vypnutí ASUS All-in-One PC: odhlásit se, spánek, vypnout, restartovat.

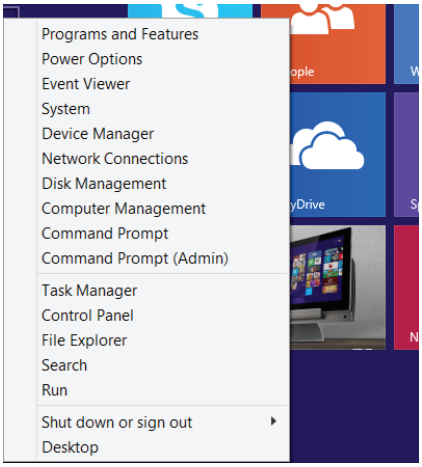

Přizpůsobení obrazovky Start

V operačním systému Windows® 8.1 lze přizpůsobit obrazovku Start, spouštět systém přímo v režimu pracovní plochy a přizpůsobovat uspořádání zobrazených aplikací.

Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Start:

1. Spusťte režim **Desktop (Pracovní plocha)**.
2. Otevřete místní okno klepnutím na libovolné místo na hlavním panelu vyjma tlačítka Start.
3. Klepněte na položku **Properties (Vlastnosti)**, vyberte kartu **Navigation (Navigace)** a zaškrtněte požadované volby pro obrazovky Navigace a Start.

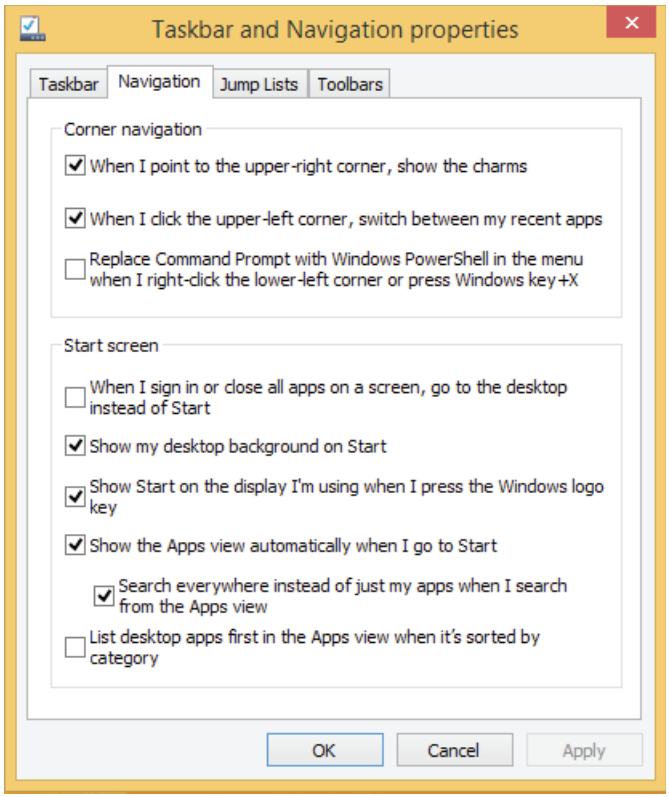
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Klepnutím na tlačítko **Apply (Použít)** uložte nová nastavení a ukončete operaci.

Práce s aplikacemi Windows®

Pomocí touchpadu nebo klávesnice ASUS All-in-One PC spouštějte a přizpůsobujte své aplikace.

Spuštění aplikace

Klepnutím na aplikaci ji spustíte.

1. Dvakrát stiskněte tab a poté tlačítky šipek procházejte aplikace.
2. Stiskem enter spusťte vybranou aplikaci.

Přizpůsobení aplikací

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní obrazovky takto:

Přesun aplikací

Po klepnutí a přidržení přetáhněte dlaždici aplikace na nové místo.

Změna velikosti aplikací

Klepněte a podržte dlaždici aplikace jednu (1) sekundu a potom uvolněním spustíte panel **Customize (Přizpůsobit)**. Klepněte na Resize a vyberte velikost dlaždice aplikace.

Odepnutí aplikací

Klepněte a podržte dlaždici aplikace jednu (1) sekundu a potom uvolněním spustíte panel **Customize (Přizpůsobit)**. Klepněte na Unpin from Start a vyberte velikost dlaždice aplikace.

Zavření aplikace

Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Na obrazovce běžící aplikace stiskněte alt + f4.

Vyvolání Všech aplikací

Kromě aplikací, které již máte připnuty na úvodní obrazovce, můžete z obrazovky Aplikace otvírat i další aplikace, například exkluzivní aplikace ASUS přiložené k PC.

POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit podle modelu. Následující kopie obrazovky je pouze orientační.

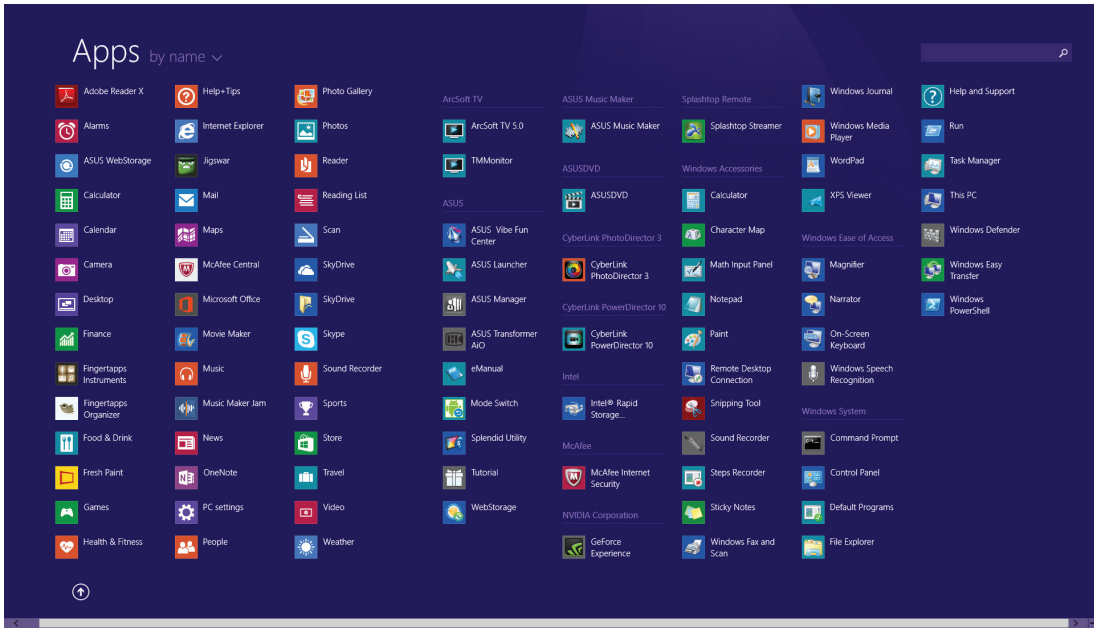

Otevření obrazovky aplikací

Obrazovku aplikací otevřete pomocí dotykového displeje nebo klávesnice ASUS All-in-One PC.

- Potažením prstem nahoru po obrazovce Start otevřete obrazovku Apps (Aplikace).
- Na obrazovce Start klepněte na tlačítko .

Na obrazovce Start stiskněte tab a potom stiskněte enter.

Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

Pomocí dotykového displeje lze na úvodní obrazovku připnout další aplikace.

1. Otevřete obrazovku Apps (Aplikace).
2. Klepnutím a podržením některé aplikace spusťte panel jejích nastavení a potom klepnutím na Pin to Start přidejte vybranou aplikaci na obrazovku Start.

Pruh tlačítek

Pruh tlačítek je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení ASUS All-in-One PC.

Pruh symbolů

Spuštění pruhu tlačítek

POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh tlačítek.

Pomocí touchpadu nebo klávesnice ASUS All-in-One PC spusťte pruh tlačítek.

Vytáhněte z pravého okraje obrazovky.

Stiskněte + C.

Obsah pruhu tlačítek

	Search (Hledat) Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na ASUS All-in-One PC.
	Share (Sdílet) Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.
	Start Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.
	Devices (Zařízení) Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k ASUS All-in-One PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.
	Settings (Nastavení) Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho ASUS All-in-One PC.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má ASUS All-in-One PC nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.

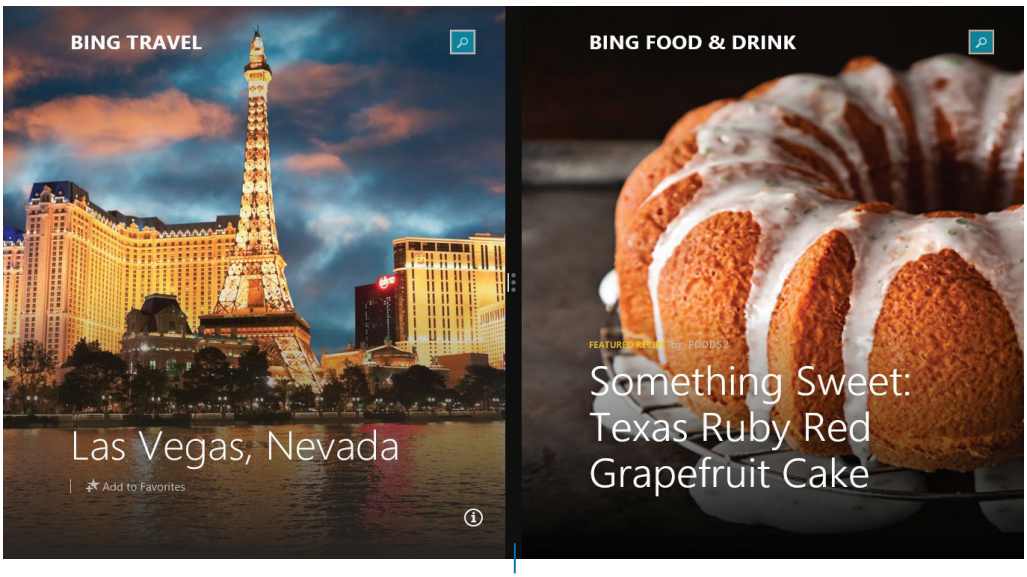

Pruh Snap

Použití funkce Snap

Pomocí dotykového displeje nebo klávesnice ASUS All-in-One PC aktivujte funkci Snap následujícími kroky.

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte na levou nebo pravou stranu zobrazovacího panelu.
3. Spusťte další aplikaci.

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stisknutím a tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo přichyťte aplikaci na levé nebo pravé podokno.
3. Spusťte další aplikaci. Tato aplikace bude automaticky vložena na prázdné podokno.

Další klávesové zkratky

Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní spuštění aplikací a procházení Windows®8.1.

	Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy spuštěnou aplikací
	Spuštění režimu pracovní plochy
	Otevře okno **This PC (Tento počítač)** v režimu pracovní plochy
	Otevře volbu **File (Soubor)** z ovládacího tlačítka **Search (Hledat)**
	Otevření okna **Sdílet**
	Otevření okna **Nastavení**
	Otevření okna **Zařízení**
	Aktivace obrazovky zámku
	Minimalizuje aktuálně aktivní okno
	Spustí podokno **Project (Projekt)**
	Otevře volbu **Everywhere (Kdekoli)** z ovládacího tlačítka **Search (Hledat)**
	Otevření okna **Spustit**

+ U	Otevření **Centra snadného přístupu**
+ W	Otevře volbu **Settings (Nastavení)** v ovládacím tlačítku **Search (Hledat)**
+ X	Otevře místní nabídku tlačítka Start
+ + =	Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
+ -	Zmenšení zobrazení
+ enter	Otevření **Nastavení vypravěče**

Vypnutí All-in-One PC

All-in-One PC můžete vypnout libovolným z níže uvedených postupů:

- Klikněte na Settings mezi ovládacími tlačítky a poté na Power **> Shut down (Vypnout)**.
- Na přihlašovací obrazovce klepněte na Power **> Shut down (Vypnout)**.
- Pokud All-in-One PC nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a All-in-One PC se vypne.

Uvedení ASUS All-in-One PC do režimu spánku

Některým z následujících postupů aktivujte režim spánku v zařízení ASUS All-in-One PC nebo v ASUS mobilním tabletu AiO:

- Stiskněte jednou tlačítko napájení.
- Spusťte režim Desktop (Pracovní plocha) a potom stisknutím kombinace tlačítek <alt> + <f4> spusťte okno Shut Down (Vypnout). V rozevíracím seznamu vyberte položku **Sleep (Spánek)** a potom stiskněte tlačítko **OK.**

Chapter 4: Connecting to the Internet

Access emails, surf the Internet, and share applications via social networking sites on or from your PC using wireless/Wi-Fi or wired connection.

Nastavení připojení Wi-Fi v operačním systému Windows® 8.1

1. Spusťte Pruh tlačítek z úvodní obrazovky nebo z libovolného režimu aplikace.

   POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Pruh tlačítek* pod *Práce s aplikacemi Windows® 8.1*.

2. Z Pruhu tlačítek vyberte **Settings (Nastavení)** a klepněte na ikonu sítě

.
3. Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit.
4. Klepněte na **Connect (Připojit)**.

   POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat heslo zabezpečení.

Konfigurování vaší šířky pásma Wi-Fi

Pokyny pro konfigurování šířky pásma Wi-Fi:

1. Spusťte režim pracovní plochy a potom klepněte pravým tlačítkem na na hlavním panelu.
2. Vyberte volbu **Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení).**
3. V okně Centrum sítí a sdílení vyberte volbu stavu Wi-Fi vedle položky **Connections (Připojení).**

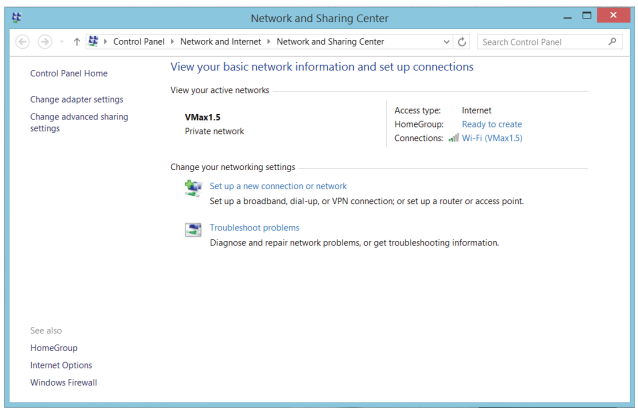
Network and Sharing Center
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
VMax1.5
Private network
Access type: Internet
HomeGroup: Ready to create
Connections: Wi-Fi (VMax1.5)
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

4. Výběrem **Properties (Vlastnosti) > Configure (Konfigurovat)** v okně stavu Wi-Fi spusťte vlastnosti vašeho aktuálního síťového adaptéru.
5. V okně vlastností vašeho aktuálního síťového adaptéru vyberte kartu **Advanced (Upřesnit)**.
6. Na kartě Upřesnit vyberte volbu **Bandwidth Capability (Možnosti šířky pásma)** ve volbě **Property (Vlastnost)** a potom vyberte upřednostňované nastavení šířky pásma v rozevíracím okně pod položkou **Value (Hodnota).**

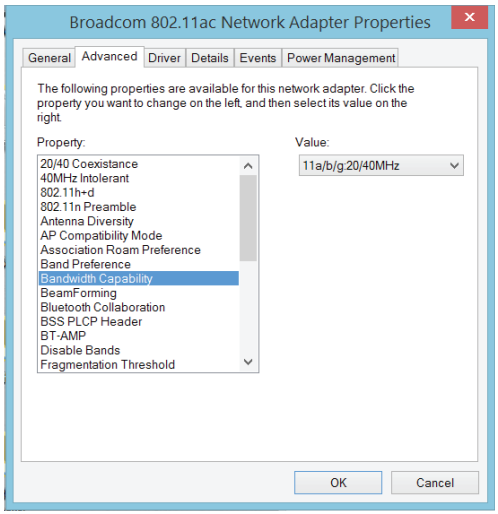

7. Klepnutím na tlačítko **OK** uložte a ukončete.

Kabelové připojení

Nastavení kabelového připojení:

1. Síťovým kabelem (RJ-45) propojte ASUS All-in-One PC a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).
2. Zapněte počítač.
3. Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.

POZNÁMKA:

- Více podrobností viz sekce *Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE* a *Konfigurace statického připojení sítě IP*.
- Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel připojení k internetu (ISP), který vám s nimi také může pomoci.

Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE

Pokud chcete zkonfigurovat dynamické připojení sítě IP/PPPoE nebo statické připojení IP:

1. Na úvodní obrazovce Start stiskněte kliknutím na **Desktop (Pracovní plocha)** otevřete pracovní plochu.
2. V oznamovací oblasti systému Windows® klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě

a vyberte **Open Network and Sharing Center (Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení)**.
3. Na obrazovce Centra sítí a sdílení klikněte na **Change Adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
4. Klikněte pravým tlačítkem na svou LAN a vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
5. Klikněte na **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetový protocol verze 4 (TCP/IPv4))** a klikněte na **Properties (Vlastnosti)**.
6. Klikněte na **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)** a klikněte na **OK**.

   POZNÁMKA: Na další kroky pokračujte, pokud využíváte připojení PPPoE.

7. Vraťte se zpět do **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** a potom klikněte na **Set up a new connection or network (Vytvoření připojení nebo sítě)**.
8. Vyberte **Connect to the Internet (Připojit k internetu)** a klikněte na **Next (Další)**.
9. Vyberte **Broadband (PPPoE) (Širokopásmové připojení)** a klikněte na **Next (Další)**.
10. Zadejte vaše **User name (Uživatelské jméno)**, **Password (Heslo)** a **Connection name (Název připojení)**. Klikněte na **Connect (Připojit)**.
11. Dokončete konfiguraci kliknutím na **Close (Zavřít)**.
12. Klikněte na ikonu sítě na hlavním panelu a klikněte na připojení, které jste právě vytvořili.
13. Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na **Connect (Připojit)** se připojte k Internetu.

Konfigurace statického připojení sítě IP

Postup konfigurace statického připojení sítě IP:

1. Opakujte kroky 1 až 4 z předchozí sekce **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE)**.
2 Klikněte na **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Dle potřeby zadejte adresu preferovaného serveru DNS a alternativního serveru DNS.
5. Po dokončení klikněte na **OK**.

Nastavení bezdrátového připojení Bluetooth

Pro připojení zařízení vybavených rozhraním Bluetooth k All-in-One PC s technologií Bluetooth nejsou zapotřebí kabely. Mezi příklady zařízení vybavených technologií Bluetooth patří notebooky, stolní počítače a mobilní telefony.

POZNÁMKA: Pokud All-in-One PC nebyl dodán s integrovanou technologií Bluetooth a pokud chcete tuto technologii používat, je třeba připojit modul USB.

Pokyny pro přidání zařízení Bluetooth v operačním systému Windows® 8.1:

1. Opakovaně stiskněte klávesy **FN+F2**, dokud se nezobrazí a neaktivují ikony bezdrátové místní sítě LAN a Bluetooth.

Můžete rovněž poklepat na ikonu Bezdrátová konzole v oznamovací oblasti operačního systému Windows a vybrat ikonu Bluetooth.

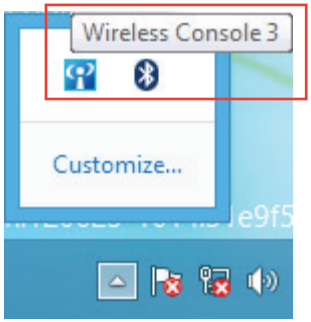

2. Klepněte na logo Bluetooth na hlavním panelu a v místní nabídce vyberte volbu **Add a Device (Přidat zařízení)**.

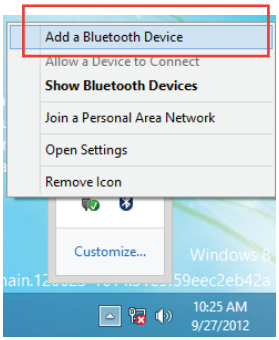

3. Klepnutím na **Add a device (Přidat zařízení)** v okně nastavení počítače vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth.

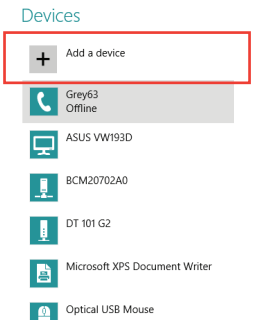

4. Vyberte zařízení Bluetooth v seznamu a klepněte.

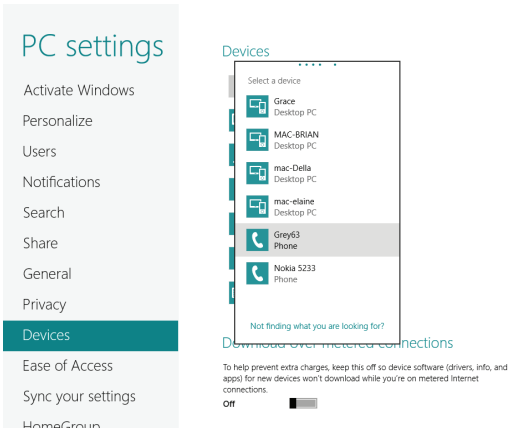

5. Operačním systém Windows zobrazí bezpečnostní párovací kód Bluetooth. Výběrem volby **Yes (Ano)** potvrďte a spárujte All-in-One PC se zařízením Bluetooth.

Kapitola 5: Obnova systému

Vstup do nastavení BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru potřebná ke spuštění PC.

Za obvyklých okolností zajistí výchozí nastavení BIOSu optimální výkon. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených případů:

- Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího vstup do Nastavení BIOSu.
- Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ! Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.

Rychlý vstup do BIOSu

Windows® 8.1 startuje velmi rychle, proto jsme nastavili tři možnosti rychlého vstupu do BIOSu:

- Pokud je All-in-One PC vypnuto, stiskněte tlačítko napájení na nejméně čtyři (4) sekundy a dostanete se přímo do BIOSu.
- Stiskem a přidržením tlačítka napájení nejméně na čtyři (4) sekundy vypněte All-in-One PC, poté jej stiskem tlačítka napájení opět zapněte a ve fázi POST stiskněte <F2>.
- Když je All-in-One PC vypnuto, odpojte napájecí kabel od All-in-One PC. Znovu připojte napájecí kabel a stiskem tlačítka napájení zapněte All-in-One PC. Ve fázi POST stiskněte <F2>.

POZNÁMKA: POST (Power-On Self Test) je série softwarem řízených diagnostických testů, které proběhnou při zapnutí All-in-One PC.

Obnova systému

Obnovit PC

Volba **Reset your PC (Obnovit PC)** obnoví výchozí stav PC při expedici z výroby.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

Obnova All-in-One PC:

1. Během spouštění systému stiskněte <**F9**>.

   DŮLEŽITÉ! Fázi POST projdete kterýmkoli ze způsobů popsaných v sekci *Rychlý vstup do BIOSu* v kapitole 3.

2. Na obrazovce vyberte **Troubleshoot (Řešit potíže)**.
3. Vyberte **Reset your PC (Obnovit PC)**.
4. Klepněte na **Next (Další).**
5. Vyberte **Only the drive where the Windows is installed (Pouze disk s instalací Windows)**.
6. Vyberte **Just remove my files (Pouze odebrat mé soubory)**.
7. Klikněte na **Reset (Obnovit)**.

Obnova ze souboru obrazu systému

Můžete si vytvořit disk USB pro obnovu a využít jej k obnově vašich nastavení ASUS All-in-One PC.

Vytvoření disku USB pro obnovu

VAROVÁNÍ! Tento proces nevratně vymaže všechna data na USB zařízení. Než budete pokračovat, zazálohujte si důležitá data.

Vytvoření disku USB pro obnovu:

1. Spusťte Ovládací panel z obrazovky Všechny aplikace.

   POZNÁMKA: Podrobnosti viz Otevření obrazovky All Apps pod Práce s aplikacemi Windows®.

2. Na obrazovce Systém a zabezpečení v Ovládacím panelu klikněte na **Find and fix problems (Vyhledat a řešit potíže)**.
3. Klikněte na **Recovery (Obnovit)** > **Create a recovery drive (Vytvořit disk pro obnovu)**.
4. Klikněte na **Next (Další).**
5. Vyberte USB zařízení, kam se mají uložit soubory pro obnovu.
6. Klikněte na **Next (Další).**
7. Klikněte na **Create (Vytvořit)**. Vyčkejte, až bude proces dokončen.
8. Po dokončení procesu klikněte na **Finish (Dokončit)**.

Odstranit vše a znovu instalovat Windows

Obnovu továrního stavu All-in-One PC lze provést volbou Odstranit vše a znovu instalovat Windows. Tuto volbu využijete následujícím postupem. Tuto volbu využijete následujícím postupem.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na **Settings (Nastavení)** > **Change PC Settings (Změnit nastavení PC)** > **General (Obecně)**.
3. Rolováním dolů zobrazte volbu Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows). V této volbě vyberte **Get Started (Začít)**.
4. Dokončete reinstalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.

Přílohy

Poznámky

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru

ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty. (Anglicky)

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení je v souladu s Částkou 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení Třídy B, dle Částky 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.

- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

DŮLEŽITÉ! Venkovní provoz v pásmu 5,15 ~ 5,25 GHz je zakázán. Funkce Ad-hoc tohoto zařízení není k dispozici pro 5250 ~ 5350 a 5470 ~ 5725 MHz.

POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení IC vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům pro vystavení IC radiovým frekvencím, vyhněte se prosím přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
- Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
- Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
- Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
- Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Varování o značce CE

Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení radiových vln, a v tom případě bude uživatel možná nucen podniknout adekvátní opatření.

CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.

CE !

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

! platí pro zařízení třídy II.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

S. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až 13

NEROZEBÍREJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly ze strany uživatelů rozmontovány.

Upozornění ohledně lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Žádné vystavení tekutinám

NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení

Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.

Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.asus.com/english/Compliance.htm. ASUS plní tyto požadavky:

Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950

Evropské předpisy REACH SVHC

Korejské předpisy RoHS

Švýcarské energetické předpisy

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou automaticky nastaveny na přechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách nečinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Energy Star NEpodporuje FreeDOS a operační systémy založené na Linuxu.

Výrobce	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel.:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY